



### Interface

**I /O Entrées numériques et alarmes**

**2 entrées contact, libre de potentiel**

**2 registres de comptage d'impulsions, indépendants et réinitialisables**

**2 alarmes indépendantes et isolées**

Le module IF96010, raccordé aux centrales de mesure type Nemo 96HD/HD+ permet la surveillance de grandeurs électriques à travers 2 alarmes.

En outre, il permet d'afficher l'état (fermé/ouvert) ainsi que le comptage des impulsions de deux entrées contact

### Interface


**I/O Digital and Alarms inputs**

**2 potential-free contact inputs**

**2 independent and resettable registers for pulse counting**

**2 independent and insulated alarms**

# Nemo MD

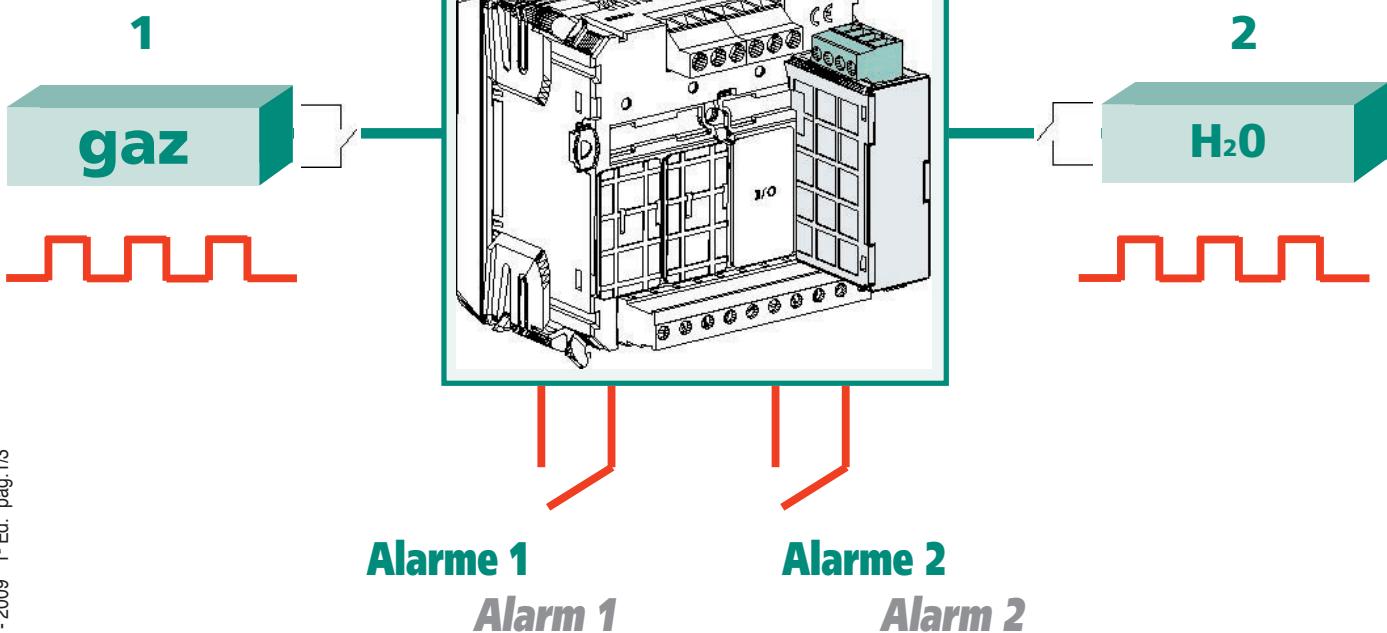

**REFERENCE  
ORDERING CODE**

9017 6036

2 entrées SPST + 2 alarmes / 2 SPST Inputs + 2 alarms

**PARAMETRES PROGRAMMABLES** pour chaque alarme

Grandeur associée: voir tableau selon le type de raccordement programmé sur l'appareil

**PROGRAMMABLE PARAMETERS** for each alarm

Associated energy: see table according to the connection programmed on the meter

MEAS			
3n3E	3-3E	3-2E	1n1E
U1			U1
U2			
U3			
U12	U12	U12	
U23	U23	U23	
U31	U31	U31	
A1	A1	A1	A1
A2	A2	A2	
A3	A3	A3	
P1			
P2			
P3			
VAr1			
VAr2			
VAr3			
P	P	P	P
VAr	VAr	VAr	VAr
PF	PF	PF	PF
FrEq	FrEq	FrEq	FrEq

3n3E	Réseau triphasé, 4 fils, 3 systèmes
3-3E	Réseau triphasé, 3 fils, 3 systèmes
3-2E	Réseau triphasé, 3 fils, 2 systèmes Aron
1n1E	Réseau monophasé
U1-U2-U3	Tension simple
U12-U23-U31	Tension composée
A1-A2-A3	Courant par phase
P1-P2-P3	Puissance active par phase
P	Puissance active triphasée (mono. pour raccord. 1n1E)
VAr1-VAr2-VAr3	Puissance réactive par phase
VAr	Puissance réactive triphasée (mono. pour raccord. 1n1E)
PF	Facteur de puissance
FrEq	Fréquence

Seuil d'intervention: point d'intervention

Type d'alarme: minimum ou maximum

Etat du relais: normalement excité ou désexcité

Hystérésis: 0...20%

Délai d'intervention: 0...99s

Délai de réinitialisation: 0...99s

**SORTIE**

2 relais contact SPST-NO libre de potentiel

Pouvoir de coupe: 5A 250V ac cosφ 1 – 3A 250V ac - cosφ 0,4 – 5A 30V dc

**ENTREES NUMERIQUES (non isolées)**

Nombre d'entrées: 2

Type d'entrée: contact SPST-NO libre de potentiel

Affichage état entrée: ouvert - fermé

2 registres de comptage du nombre d'impulsions (réinitialisable)

Registre de comptage: 8 chiffres

3n3E	3-phase 4-wire line, 3 systems
3-3E	3-phase 3-wire line, 3 systems
3-2E	3-phase 3-wire line, 2 Aron systems
1n1E	single-phase line
U1-U2-U3	Phase voltage
U12-U23-U31	Linked voltage
A1-A2-A3	Phase current
P1-P2-P3	Phase active power
P	3-phase active power (single-phase for 1n1E connection)
VAr1-VAr2-VAr3	phase reactive power
VAr	3-phase reactive power (single-phase for 1n1E connection)
PF	power factor
FrEq	frequency

Intervention threshold: intervention point

Type of alarm: min. and max.

State of relay: normally energised or de-energised

Hysteresis: 0...20%

Intervention delay: 0...99s

Reset delay: 0...99s

**OUTPUT**

2 potential-free SPST contact relays

Contact range: 5A 250V ac cosφ 1 – 3A 250V ac - cosφ 0,4 – 5A 30V dc

**DIGITAL INPUTS (not isolated)**

Number of inputs: 2

Input type: potential-free SPST-NO contact

State of input display: open-closed

2 registers to count pulse number (resettable)

Counting registers: 8 digits

## ALIMENTATION AUXILIAIRE

Valeur référée à la combinaison du Nemo 96HD/HD+ et interface IF96010

**Autoconsommation IF96010:** ≤ 1VA

**Autoconsommation Nemo 96HD/HD+ et interface IF96010:** ≤ 5VA

**Autoconsommation Nemo 96HD/HD+ et 2 interfaces IF96010:** ≤ 6VA

## ISOLEMENT

(EN61010)

Valeur référée à la combinaison du Nemo 96HD/HD+ et interface IF96010

**Tension d'essai 2 kV valeur efficace 50Hz/1min**

**Circuits considérés:** entrée mesure, alim. aux., sortie 1 et sortie 2, entrée numérique 1 et 2

## BOITIER

**Boîtier:** module avec connecteur pour raccordement sur le Nemo 96HD/HD+

**Profondeur maximum:** 81mm (Nemo 96HD/HD+ et module)

**Raccordement:** bornier à vis

**Capacité des bornes:** fil rigide max. 4,5mm<sup>2</sup>  
fil souple max. 2,4mm<sup>2</sup>

**Matériau du boîtier:** polycarbonate autoextinguible

**Poids:** 40 grammes

## AUXILIARY SUPPLY

Value referred to combination Nemo 96HD/HD+ multifunction meters + IF96010 interface

**Rated burden IF96010:** ≤ 1VA

**Rated burden Nemo 96HD/HD+ multifunction meters + IF96010 interface:** ≤ 5VA

**Rated burden Nemo 96HD/HD+ multifunction meters + 2 IF96010 interface:** ≤ 6VA

## INSULATION

(EN61010)

Value referred to combination Nemo 96HD/HD+ multifunction meters + IF96010 interface

**A.C. voltage test 2 kV r.m.s. value 50Hz/1min**

**Considered circuits:** measure, aux. supply, output 1 and output 2, digital input 1 and 2

## HOUSING

**Housing:** module with connector for connection Nemo 96HD/HD+ meter

**Max. depth:** 81mm (Nemo 96HD/HD+ and module)

**Connections:** screw terminals


**Terminals range:** rigid cable max. 4,5mm<sup>2</sup>  
flexible cable max. 2,4mm<sup>2</sup>

**Housing material:** self-extinguishing polycarbonate

**Weight:** 40 grams

TYPE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION	N. MAXIMUM N. MAX.	POSITION				VERSION <sup>1</sup> FIRMWARE <sup>1</sup>
			A	B	C	D	
IF96010	2 entrées SPST + 2 alarmes 2 SPST inputs + 2 alarms	2			•	•	V 2.06 de / from


<sup>1</sup> **VERSION FIRMWARE:** sur le tableau figure la version firmware de la centrale nécessaire pour supporter la fonction du module supplémentaire. En utilisant un module de communication IF96001 (RS485) ou IF96002 (RS232) il est possible de mettre à jour la version firmware directement en façade, à l'aide d'un PC et du logiciel approprié.

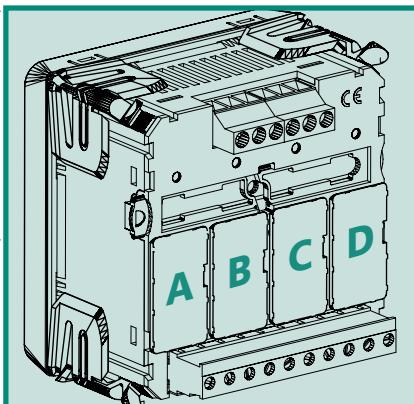



<sup>1</sup> **FIRMWARE VERSION:** on the table it is shown the firmware version of the meter which is necessary to support the function of the extra module. By using an IF96001 (RS485) or IF96002 (RS232) communication module it is possible to update the firmware version directly on field, with the help of a PC and the necessary software.

## SCHEMA DE RACCORDEMENT

## WIRING DIAGRAM

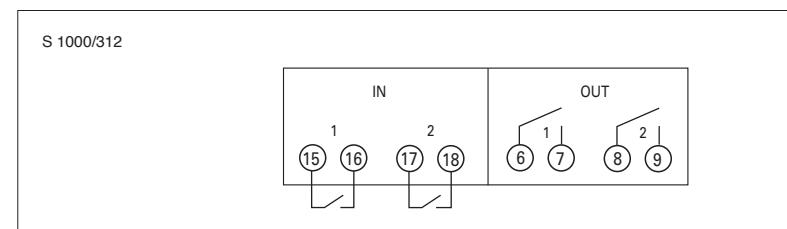

## DIMENSIONS

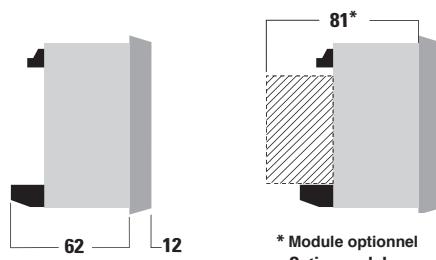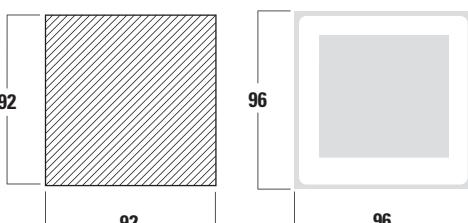

\* Module optionnel  
Option module